



Verbindung von Elementen

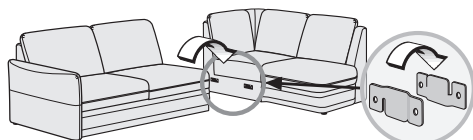


Die Möbelemente werden miteinander verbunden, indem man die vormontierten Steckbleche ineinander einhängt.

1-Sitzer und 1-Element mit Tischfunktion

AR05TI/AL06TI und 34 TI




Die Tischfunktion wird erreicht, indem man am Kopfbende der Lehne anfasst und dann diese bis zur Auflage nach vorn schwenkt. Die Ablagefläche kann nun genutzt werden.



Rückverwandlung

Nach dem die Ablagefläche abgeräumt ist, kann die Lehne wieder in ihre Ausgangsposition geschwenkt werden und das Element wieder als Sitzelement genutzt werden.

Swing-Ecke/Swing-Recamiere



Am Holzrahmen der Lehnenunterkante mittig befindet sich eine Aussparung. Mit der rechten Hand fassen Sie in diese und ziehen die Lehne leicht nach vorn, mit der linken Hand drücken Sie von oben auf die Lehne, bis diese spürbar einrastet. Das wiederholen Sie, bis die gewünschte Lehnenneigung erreicht ist.

5 Rasterstellungen sind möglich!


Sitzen Sie bereits auf dem Eckteil bzw. Recamiere und möchten die Lehne etwas flacher haben, dann fassen Sie mit beiden

Händen hinter sich unter die Lehnenunterkante und ziehen diese leicht nach vorn, bis die gewünschte Ruheposition erreicht ist.

Achtung: Die Lehne rastet nicht in der untersten Stellung ein. Dieser Bewegungsablauf wird benötigt zur Rückführung des Beschlages in die Ausgangslage (Sitzstellung).

Zur **Rückverwandlung** in die Sitzstellung wird die Lehne ganz nach unten gezogen und an der Unterkante leicht nach oben gedrückt.


Außenecke R56/L57 mit Bettkasten (optional)

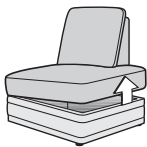

Die Außenecke ist optional (gegen Aufpreis) mit einem Bettkasten versehen.

Durch Anheben der Sitzfläche an der Seite wird der Bettkasten zugänglich.

Spitzecke zerlegbar

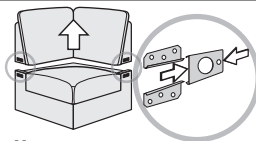


Demontage

Schlagen Sie mit einem kleinen Hammer die Keilverschlüsse locker und heben Sie den Lehnenaufsatz vom Sitzgestell.


Montage

Setzen Sie den Lehnenaufsatz durch Einführung der Dübel in die vorgesehenen Löcher auf das Sitzgestell. Durch einen leichten Hammerschlag auf den Keilverschluss werden die beiden Teile fest verbunden.

1-Sitzer und 1-Element mit Tischfunktion inkl. Multimediabox (optional)




Optional (gegen Aufpreis) können der 1-Sitzer und das 1-Element mit Tischfunktion mit einer **Multimediabox mit Backflip** ausgestattet werden.

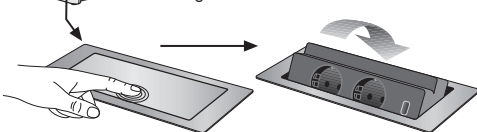


Geschlossen sind die Anschlüsse versteckt. Mit einem Finger angeklippt dreht sich die Abdeckplatte um 180 Grad und USB-Charger und die zwei 230-V-Steckdosen klappen gut zugänglich nach oben.

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man die Steckdoseneinheit wieder umklappt, bis diese in der Ausgangsposition arretiert ist.

Recamiere mit Bettkasten

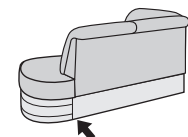


Entfernen Sie an der hinteren Längsseite der Recamiere von der unteren Bettkastenseite aus die Transportsicherung und stellen Sie das Möbel in die von Ihnen gewünschte Position. Doppelbett an Recamiere passend anstellen, Sitzteil bis zum Anschlag nach vorn ziehen.

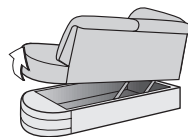

Die Recamiere ist mit einem Bettkasten versehen.

Durch Anheben der Sitzfläche an der schmalen Seite wird der Bettkasten zugänglich.

Klapphocker mit Stauraum und Rasterbeschlag

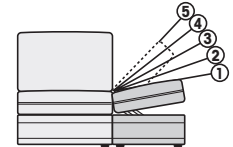

Hocker-Sitz an der Längsseite nach oben ziehen: Sitzpolster wird angeklippt und Stauraum wird zugänglich.

5 Rasterstellungen sind möglich, die individuell als Kopfaufgabe genutzt werden können.


2,5-Querschläfer

• Sitz- und Liegefunktion • Schlafen in Sitzhöhe



1


Sicherungsschnur beidseitig entfernen.

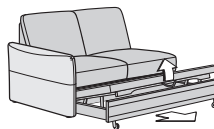

2

Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie den Laufwagen bis zum Anschlag nach vorn.

Durch Anheben an der Stoffschlaufe wird der Schwenkrahmen in Liegeposition gebracht. Dabei mit der anderen Hand leichten Gegendruck ausüben (Abb. 2).

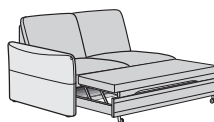

3


ACHTUNG:

Mit der linken Hand leichten Gegendruck ausüben und Schwenkrahmen in Liegeposition führen.

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man den Schwenkrahmen nach unten führt und zur Sitzposition hineinschiebt.


Relaxbett mit verschiebbarem Schwenkrahmen

für Kombination mit Rundercke bzw. Relaxecke

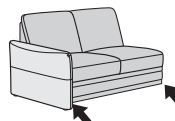

1


Sicherungsschnur beidseitig entfernen.

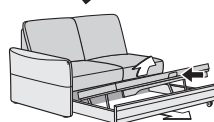

2


Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie den Laufwagen bis zum Anschlag nach vorn.

Durch Anheben an der Stoffschlaufe wird der Schwenkrahmen in Liegeposition gebracht. Dabei mit der anderen Hand leichten Gegendruck ausüben (Abb. 2).

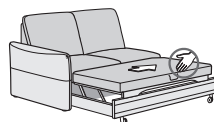


3

um den Spalt in der Liegefläche zu schließen, wird nun der obere Rahmen mit gepolsterter Liegefläche durch leichtes Anheben in Richtung Rundercke bzw. Relaxecke geschwenkt.



Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem der Rahmen wieder in die Ausgangsstellung verschoben wird, man den Liegerahmen an der Stoffschlaufe nach unten schwenkt und zur Sitzposition hineinschiebt.

Relaxecke mit verstellbaren Rückenlehnen

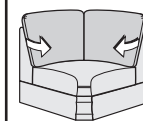


Die Relaxecke ist mit zwei nach innen schwenkbaren Rückenlehnen versehen. Fassen Sie an die Außenkante der Lehne und ziehen Sie diese zu sich heran, bis diese in der gewünschten Relaxposition einrastet. 4 Lehnenstellungen sind möglich.

Bei der **Rückverwandlung** muß die Lehne bis zum Anschlag herausgeschwenkt werden, um diese wieder in die Ausgangsposition zurückzuführen.

ACHTUNG: Nicht zwischen Rückenlehne und Korpus greifen, Quetschgefahr für Hände!

Typen mit ausklappbarem Fußteil

AL 05 FT / AL 06 FT, 34 FT

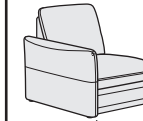


1

Sicherungsschnur an der Unterseite entfernen.



2

Greifen Sie mittig unter die Vorderblende und ziehen Sie den Laufwagen bis zum Anschlag nach vorn.

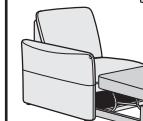


3

Fußteilrahmen anheben und nach vorn ziehen.


Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man das Fußteil anhebt, nach unten schwenkt und den Laufwagen hineinschiebt.

2-Sitzer mit Bettkasten

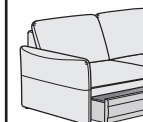

Greifen Sie mittig unter die Vorderblende und ziehen Sie den Bettkasten nach vorn. Nun ist der Bettkasten zugänglich.

Longchair Standard optional mit Bettkasten

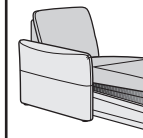

Das Longchair Standard kann optional (gegen Aufpreis) mit einem Bettkasten versehen werden.

Durch Anheben der Sitzfläche an der Vorderkante wird der Bettkasten zugänglich.