

EU-Konformitätserklärung

gemäß der EG-Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG vom 17. Mai 2006, Anhang II 1.A

Original

Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichnete Maschine in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen Bestimmungen und Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG entspricht.

Hersteller: Polstermöbel Oelsa GmbH, Lindenstraße 2, 01734 Rabenau
info@pm-gmbh.com, +49(0)351 - 64810

AUFKLEBER

Die o.a. Maschine entspricht allen einschlägigen Bestimmungen folgender Rechtsvorschriften:

2006/42/EG

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006.

2014/35/EU

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.

2014/30/EU

EMV-Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Januar 2014.

Fundstelle(n) der zu den oben genannten Rechtsvorschriften angewandten harmonisierten Normen:

DIN EN ISO 12100:2011-03

Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsgrundsätze - Risiko-
beurteilung und Risikominderung (ISO 12100:2010);
Deutsche Fassung EN ISO 12100:2010

Dokumentenbevollmächtigter:

Marko Zilcher
Lindenstr. 2, 01734 Rabenau


Rabenau, 07.04.2022

Langer, Geschäftsführer

Ort, Datum

Name, Funktion


Unterschrift

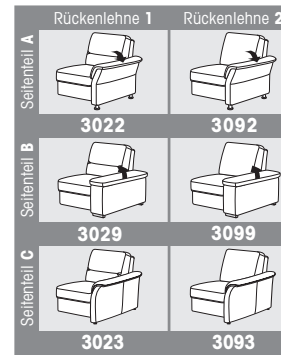


Montage- und Bedienungsanleitung

MODELL SELECTA HOME


Typenübersicht, abgebildet: Modell 3029

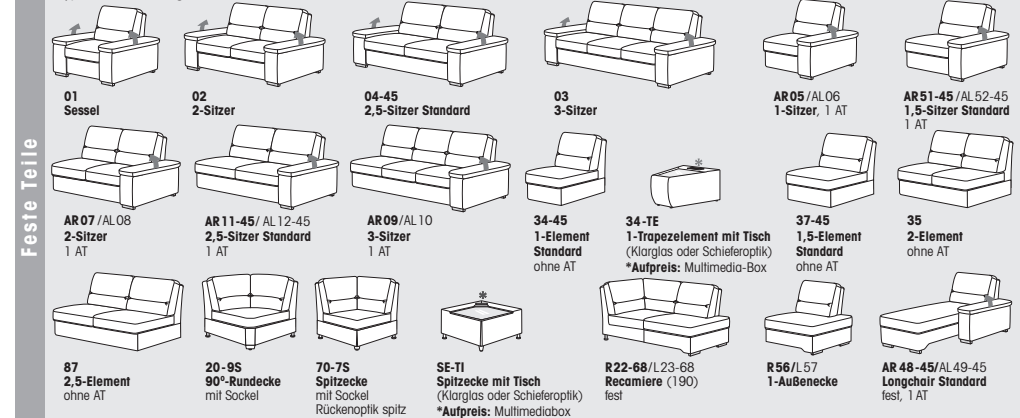


Funktions-Teile

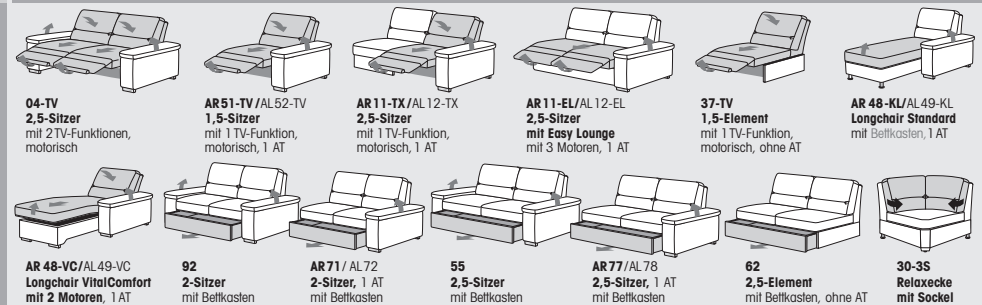

Betten

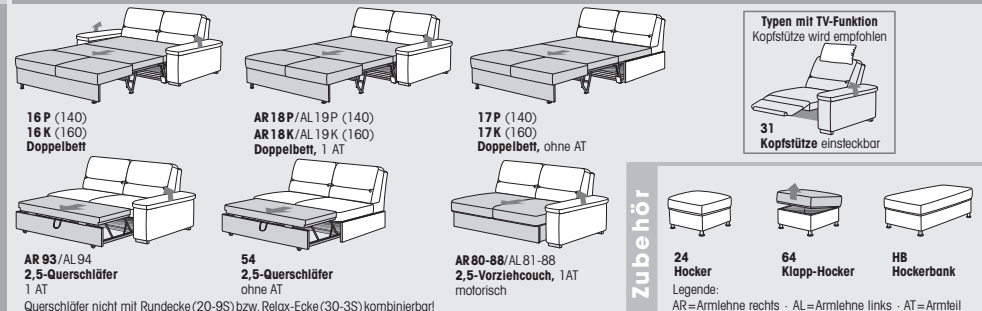

Zubehör



Bildliche Unterschiede zum Original-Möbel durch vereinfachte Prinzip-Darstellung bzw. techn. Änderungen möglich.

Legende:
AR=Armlehne rechts - AL=Armlehne links - AT=Armteil
Abgebildete Variante in Fettschrift.

Hinweise zur Inbetriebnahme von Typen mit motorischen Funktionen

Vor der Nutzung der elektrischen Funktionen stets erst das Möbel am endgültigen Ort platzieren und Elemente miteinander verbinden. Funktionen nur mit Anstell-Elementen nutzen, die ordnungsgemäß miteinander verbunden sind (siehe „Verbindung von Elementen“). **Nicht einzeln aufstellen, es besteht Kippgefahr.**

Zur Inbetriebnahme das Motorkabel mit dem Netzteil verbinden und Netzkabel an eine Steckdose anschließen.


Beim Verwenden unserer Funktionsmöbel ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. den Beschlag unbedingt zu vermeiden.

Es besteht Verletzungsgefahr!

Beachten Sie vor der Betätigung einer Funktion, dass keine Personen, Tiere oder Gegenstände den Bewegungsablauf behindern können!



Bei Ausstattung mit einem Akku ist dieser schon im Sitzelement verbaut. Er befindet sich an der Unterseite des Möbels und ist in der Regel vorgeladen. Zum Aufladen wird der Akku mittels beiliegendem Netzteil mit einer Steckdose verbunden. **Bitte lesen Sie das Beilageblatt „Bedienungsanleitung für Polstermöbel mit Akkubetrieb (MC 160) DK0000400.“**

Verbindung von Elementen

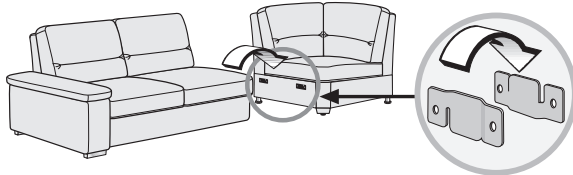

Die Möbelelemente werden miteinander verbunden, indem man die vormontierten Steckbleche ineinander einhängt.

Anschluss und Verbindung von Typen mit motorischer Bedienung (Typ 04-TV)

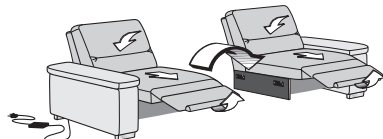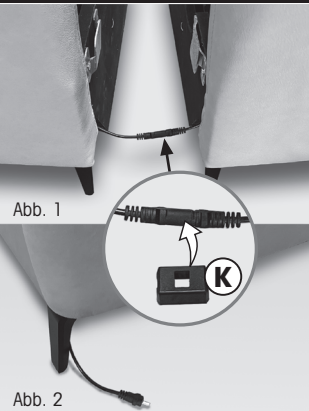


Bei Funktionsteilen mit motorischer Funktion befindet sich der Anschluss für die Stromversorgung am hinteren Ende des Seitenteils.

Müssen mehrere Elemente mit motorischer Funktion miteinander verbunden werden, führen sie zuerst diesen Schritt aus:

Stellen Sie die Elemente keilförmig aneinander (Abb. 1) und stecken Sie die unter dem Rahmen befindlichen Kabel zusammen. Sichern Sie die Verbindung mit der dem Montagematerial beigelegten Kappe (K). Nun können Sie die Elemente durch Einhängen in die Steckbleche verbinden.

Verbinden Sie nun das Anschlusskabel (Abb. 2) mit dem Netzteil und stellen Sie nach der endgültigen Positionierung des Möbels die Verbindung des Steckers zu einer Steckdose her.

Longchair VitalComfort – motorische Verstellung von Rückenlehne und Liegefläche

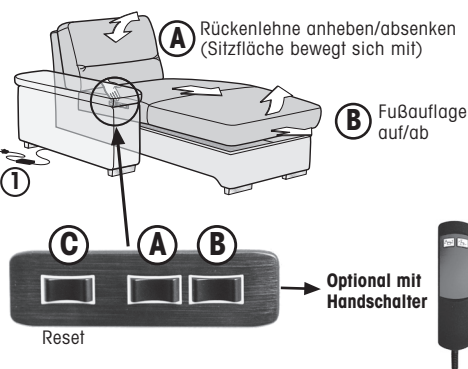

Typen: 48-/49-VC


Das **Longchair VitalComfort** ist mit 2 Motoren für motorische stufenlose Verstellung der Rückenlehne/ Liegefläche und Fußauflage ausgestattet.

Die Bedienung erfolgt wahlweise über die an der Sitzpolster-Außenseite angebrachten Kipptaster oder Handschalter

! Nicht auf Fußauflage setzen während diese motorisch bewegt wird.



Typen mit motorischer TV-Funktion

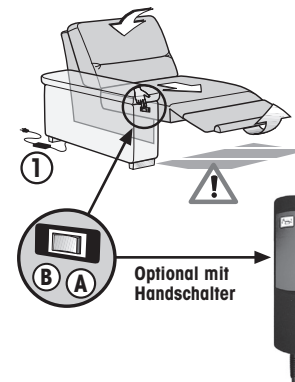

Typen 04-TV, 51-/52-TV, 11-/12-TX, 37-TV

① Motorkabel mit dem Netzteil verbinden und Netzkabel an eine Steckdose anschließen.

Bei allen Typen mit TV-Funktion erfolgt die Bedienung über den an der Sitzpolster-Außenseite angebrachten Taster oder wahlweise einen optionalen Handschalter, Bedienung gemäß der Symbole.



Taster vorn (A):
Rückenlehne absenken/
Fußauflage anheben

Taster hinten (B):
Rückenlehne anheben/
Fußauflage absenken

! Nicht auf das Fußteil setzen, wenn dieses ausgefahren ist bzw. motorisch bewegt wird.



2,5 Sitzer mit Easy lounge - mit motorischer Sitz- und Fußauflagenverstellung

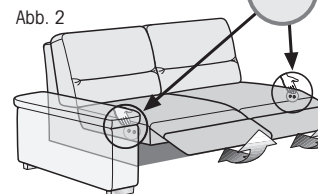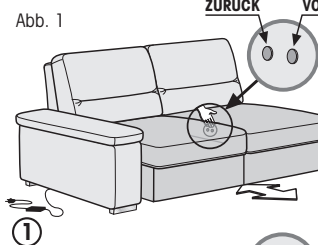

Typen 11-EL/12-EL

Bei diesem Typ die Sitzflächen gemeinsam sowie die Fußauflagen einzeln motorisch verstellbar. Die Bedienung erfolgt mittels Handsensoren, die an den Seitenflächen der Sitzpolster angebracht sind. Optional kann die motorische Bedienung auch durch Taster oder Handschalter erfolgen.

Relaxposition (Sitztiefenverstellung Abb. 1)

Durch Betätigung eines Sensors* zwischen den Polstern bewegt man die gesamte Sitzfläche. Die Betätigung kann von beiden Sitzen aus erfolgen.


Fußauflagenverstellung (Abb. 2)

Durch Betätigung eines Sensors an den Außenseiten der Sitzpolster bewegt man die Fußauflagen für den jeweiligen Sitz.

! Nicht auf das Fußteil setzen, wenn dieses ausgefahren ist bzw. motorisch bewegt wird.



2,5-Vorziehcouch motorisch

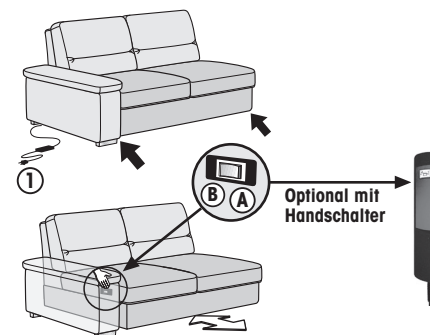

Typen 80-88/81-88

1 Sicherungsschnur an der Unterseite beidseitig entfernen.

① Für die motorische Verwandlung das Kabel mit einer Steckdose verbinden.


2 Bei der Vorziehcouch ist die Sitzfläche motorisch verstellbar. Die Bedienung erfolgt durch Betätigung des an der Sitzpolster-Außenseite angebrachten Tasters.

Durch Betätigung der vorderen Sensortaster (A) bewegt man beide Sitzflächen nach vorn in die **Relaxposition**.

Durch Betätigung der hinteren Taste (B) fahren die Sitze in die Ausgangsstellung zurück.

Bedienung mit optionalem Handschalter gemäß der Symbole auf den Tasten


Abklappbares Armteil für Seitenteil A (optional gegen Aufpreis)

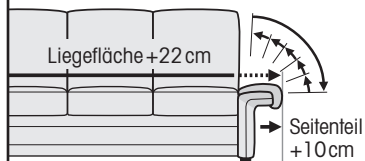

Die Seitenteile sind optional (gegen Aufpreis) abklappbar. Die Abwärtsbewegung ist stufenlos. Die Aufwärtsbewegung erfolgt in 5 Rasterstellungen.

Je Seitenteil vergrößert sich die Gesamtbreite um 10 cm, die Liegefläche im abgeklappten Zustand um 22 cm.

Klappbare Armauflagen für Seitenteile B (optional gegen Aufpreis)

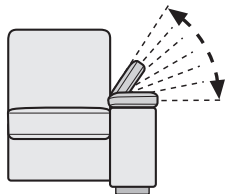


Nur komplett je Bautyp!

Die Armlehnen sind optional durch einen Rasterbeschlag im Winkel neigbar.

7 Stellungen sind möglich. Um die Armlehne wieder in ihre Ausgangsstellung zu bewegen muss diese zuerst bis über die obere (letzte) Rasterstellung gebracht werden.

2-Sitzer und 2,5-Sitzer mit Bettkasten


(Typen 92, 71/71, 55, 77/78, 62)

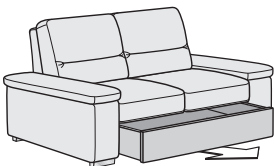

Der Bettkasten wird durch Herausziehen an der Unterkante des Vorderbodens nach vorn zugänglich. Zum Schließen bis zum Anschlag heineinschieben.

Relaxecke mit verstellbaren Rückenlehnen

(Typ 30-3S)

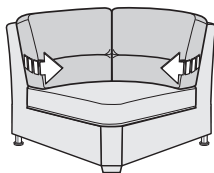


Die Relaxecke ist mit zwei nach innen schwenkbaren Rückenlehnen versehen. Fassen Sie an die Außenkante der Lehne und ziehen Sie diese zu sich heran, bis diese in der gewünschten Relaxposition einrastet. 4 Lehnenstellungen sind möglich.

Bei der **Rückverwandlung** muß die Lehne bis zum Anschlag herausgeschwenkt werden, um diese wieder in die Ausgangsposition zurückzuführen.

ACHTUNG: Nicht zwischen Rückenlehne und Korpus greifen, Quetschgefahr für Hände!


Doppelbett 1-zügig

- Sitz- und Liegefunktion
- Schlafen in Sitzhöhe

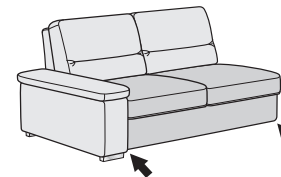


1

Sicherungsschnur an der Unterseite entfernen.

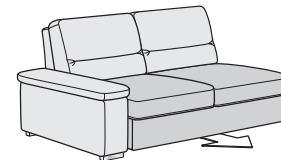


2

Greifen Sie mit einer Hand mittig unter die Sitzrahmenblende und ziehen Sie diese nach vorn heraus, bis der Sitz am **Anschlag einrastet**. Nun haben Sie eine zusätzliche Relaxposition erreicht.

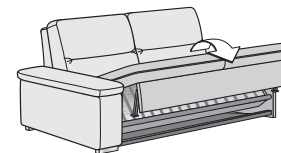

3


Durch Anheben (ca. 60°) können Sie mit der anderen Hand unter die Vorderblende fassen und den Sitz bis zur vollen Liegefläche herausklappen.

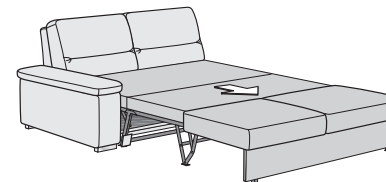

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man in die Liegefläche etwas anhebt, in sich zusammenklappt und bis zum Anschlag hineinschiebt.


Querschläfer

Typen 80-88/81-88

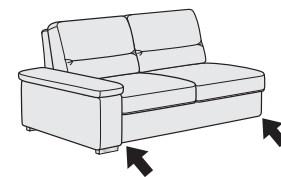


1

Sicherungsschnur beidseitig entfernen.

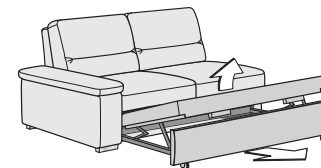



2

Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie den Laufwagen bis zum Anschlag nach vorn. Durch Anheben an der Stoffschlaufe wird der Schwenkrahmen in Liegeposition gebracht. Dabei mit der anderen Hand leichten Gegendruck ausüben.

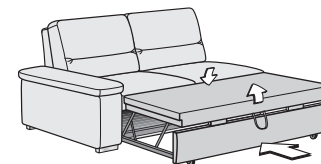

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man den Liegerahmen an der Stoffschlaufe anhebt und die Liegefläche nach unten zur Sitzposition hineinschiebt.


Trapezelement (Typ)34-TE), Spitzzecke mit Tisch (Typ SE-TI) mit Multimediabox (optional)

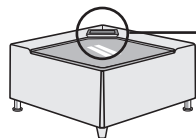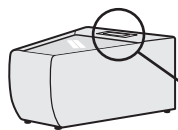


Optional (gegen Aufpreis) sind diese Typen mit einer **Multimediabox mit Backflip** ausgestattet.

Geschlossen sind die Anschlüsse versteckt. Mit einem Finger angetippt dreht sich die Abdeckplatte um 180 Grad und USB-Charger und Steckdosen klappen gut zugänglich nach oben.

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man die Steckdoseneinheit wieder umklappt, bis diese einrastet.

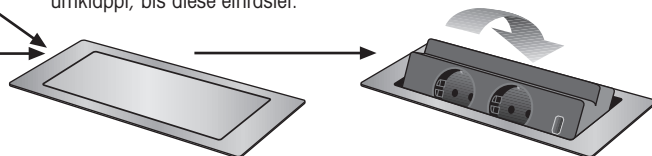

Longchair Standard KL mit Bettkasten (Typ 48-KL/49-KL)

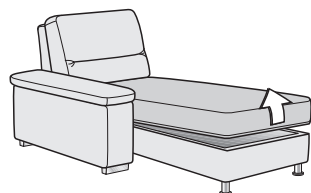

Der Longchair Standard 48-KL/49-KL ist im Unterschied zum Longchair 48-45/49-45 mit einem Bettkasten ausgestattet.

Durch Anheben der Sitzfläche an der Vorderseite wird der Stauraum zugänglich.

ACHTUNG – Allgemeine Hinweise

Beim Verwandeln unserer Funktionsmöbel ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. den Beschlag unbedingt zu vermeiden. **Es besteht Verletzungsgefahr!**

Um Beschädigung des Fußbodens zu vermeiden Möbel nicht schieben ohne zusätzliche Gleithilfen.

Achtung: Das Modellblatt bitte zusammen mit dem Garantiepass aufbewahren.