

EU-Konformitätserklärung

gemäß der EG-Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG vom 17. Mai 2006, Anhang II 1.A

Original

Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichnete Maschine in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen Bestimmungen und Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG entspricht.

Hersteller: Polstermöbel Oelsa GmbH, Lindenstraße 2, 01734 Rabenau
info@pm-gmbh.com, +49(0)351 - 64810

AUFKLEBER

Die o.a. Maschine entspricht allen einschlägigen Bestimmungen folgender Rechtsvorschriften:

2006/42/EG	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006.
2014/35/EU	Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.
2014/30/EU	EMV-Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Januar 2014.

Fundstelle(n) der zu den oben genannten Rechtsvorschriften angewandten harmonisierten Normen:

DIN EN ISO 12100:2011-03	Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsgrundsätze - Risiko- beurteilung und Risikominderung (ISO 12100:2010); Deutsche Fassung EN ISO 12100:2010
--------------------------	--

Dokumentenbevollmächtigter:

Marko Zilcher
Lindenstr. 2, 01734 Rabenau

Rabenau, 07.04.2022

Ort, Datum

Langer, Geschäftsführer

Name, Funktion

Unterschrift





Polstermöbel Oelsa
Funktion mit Komfort

www.pm-oelsa.de

Montage- und Bedienungsanleitung

MODELL BRASIL 4837

Typenübersicht

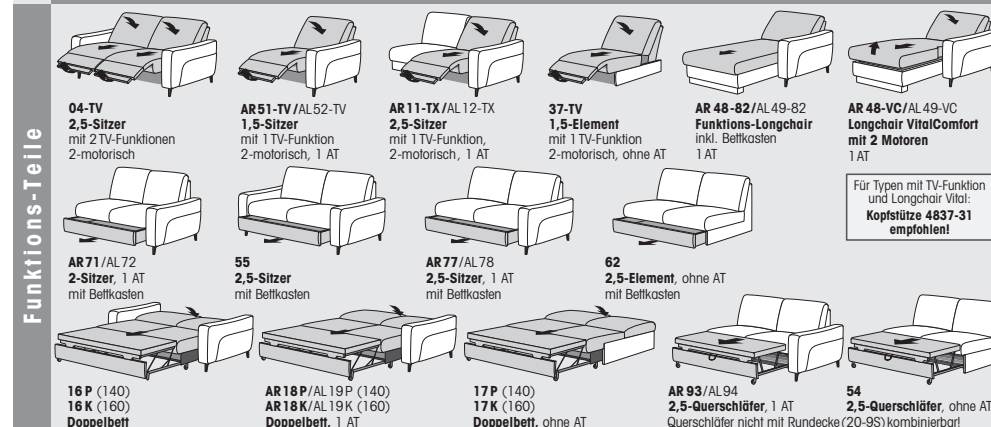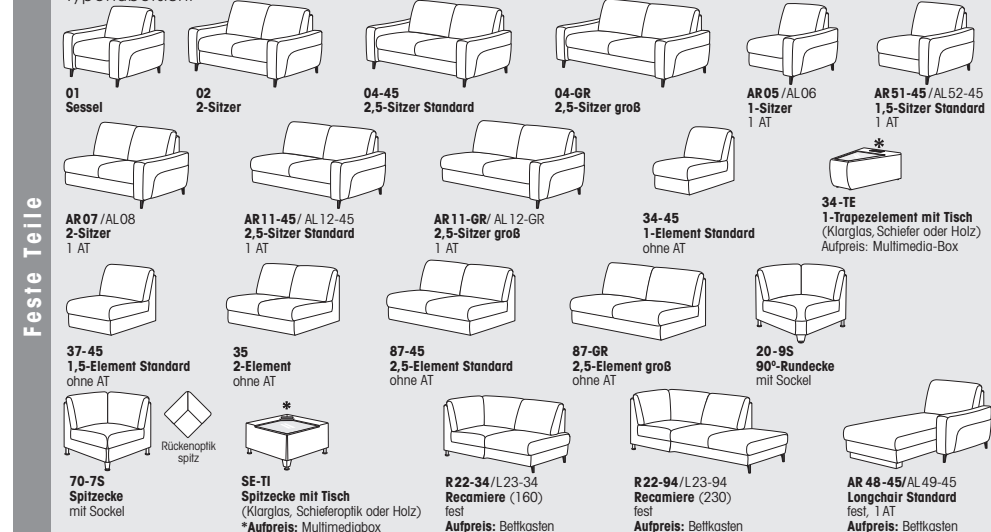


Abbildungen dienen als Symbole. Bildliche Unterschiede zum Original-Möbel durch vereinfachte Prinzip-Darstellung möglich.
Technische Änderungen durch Weiterentwicklung vorbehalten.

Legende:
AR = Armteil rechts
AL = Armteil links
AT = Armteil
Abgebildete Variante
in Fettschrift.


14.04.25 DK0000204

Verbindung von Elementen

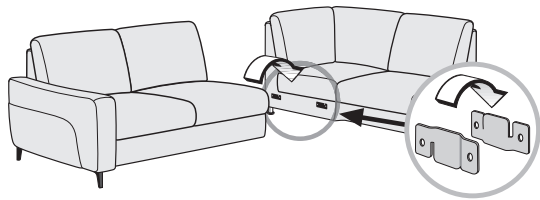

Die Möbelemente werden miteinander verbunden, indem man die vormontierten Steckbleche ineinander einhängt.

Recamiere mit Stauraum

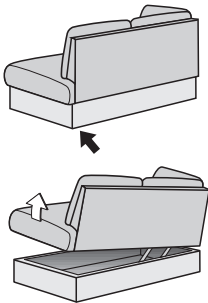


Entfernen Sie an der hinteren Längsseite der Recamiere von der unteren Bettkastenseite aus die Transportsicherung und stellen Sie das Möbel in die von Ihnen gewünschte Position.

Die Recamiere ist mit einem Bettkasten versehen. Durch Anheben der Sitzfläche an der Vorderseite wird der Bettkasten zugänglich. Ist der Bettkasten maximal geöffnet, bleibt er in dieser Position, bis er mit leichtem Druck auf die vordere Sitzfläche wieder geschlossen wird.

Für die Zusammenfügung mit anderen Typen siehe **Verbindung von Elementen**.

Funktions-Longchair mit automatischer Kopfteilabsenkung und Stauraum

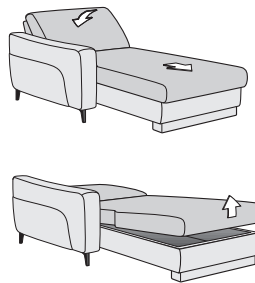

Typen 48-82/49-82


Das Funktions-Longchair lässt sich in eine große Liegefläche verwandeln.

Verwandlung:

Fassen Sie in die Griffmulde an der Vorderkante des Sitzes und ziehen Sie den Sitzrahmen nach vorn, die Rückenlehne senkt sich dabei automatisch mit ab.

Das Funktions-Longchair ist mit einem Stauraum ausgestattet, **nur in dieser Verwandlungsposition** ist auch der Stauraum zugänglich, indem Sie den Sitzrahmen an der Vorderkante anheben.

Longchair Standard mit optionalem Stauraum

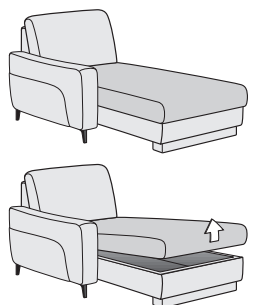


Typen 48-/49-45

Das Longchair Standard ist optional (gegen Aufpreis) mit einem Stauraum versehen.

Zum Öffnen greifen Sie in die Griffmulde mittig an der Vorderkante der Liegefläche und heben den Sitzrahmen nach oben an. Der Stauraum ist nun zugänglich und wird in der geöffneten Position selbsttätig gehalten, bis er durch leichten Druck auf die Vorderkante der Liegefläche wieder geschlossen wird.

Motorische Bedienung mit Sensortasten zur stufenlosen Sitz und Lehnenverstellung

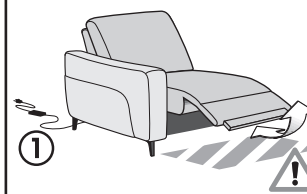


Achtung:

Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass keine Gegenstände oder Personen den Bewegungsablauf stören können. TV-Funktion nur mit Anstellern nutzen, die ordnungsgemäß mit dem TV-Element verbunden sind (siehe „Verbindung von Elementen“). Nicht einzeln aufstellen, es besteht Kippgefahr.

① Motorkabel mit dem Netzteil verbinden und Netzkabel an eine Steckdose anschließen.

Motorische Verstellung von Rückenlehne und Liegefläche

A Rückenlehne anheben/absenken (Sitzfläche bewegt sich mit)

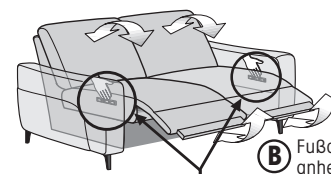


B Fußauflage anheben/absenken


Typen mit TV-Funktion:

04-TV, 51-/52-TV, 11-/12-TX, 37-TV, 48-/49-VC

Die Typen mit TV-Funktion bzw. das Longchair Vital Comfort sind mit zwei Motoren für getrennte stufenlose Verstellung der Rückenlehne bzw. Fußauflage ausgestattet. Die Bedienung der motorischen Funktionen erfolgt standardmäßig über die drei an der Sitzpolster-Außenseite angebrachten Kipptaster.

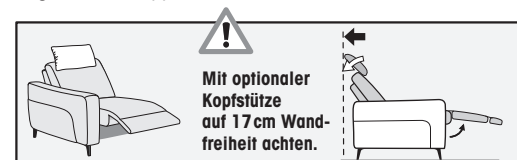

Mit optionaler Kopfstütze auf 17 cm Wandfreiheit achten.

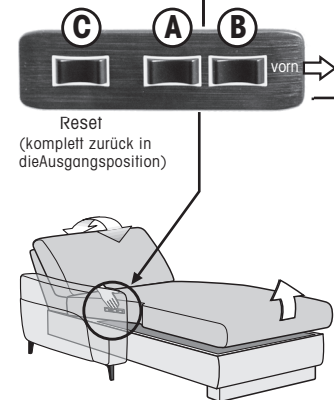


Optional mit Handschalter



Optional erfolgt die Bedienung über einen an der Außenseite des Seitenteils magnetisch fixierbaren Handschalter gemäß der Piktogramme auf den Tasten.




Mit optionaler Kopfstütze bei Verwandlung auf 12 cm Wandfreiheit achten.

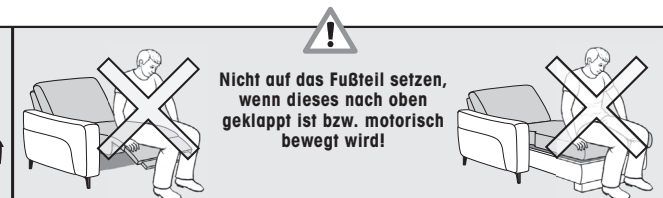

Nicht auf das Fußteil setzen, wenn dieses nach oben geklappt ist bzw. motorisch bewegt wird!


Doppelbett 1-zügig

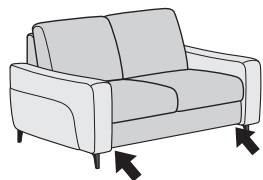

- Sitz- und Liegefunktion
- verwandelbar zum Doppelbett
- Schlafen in Sitzhöhe


1

Sicherungsschnur entfernen

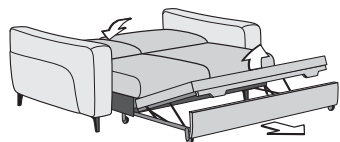

2

Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie diese nach vorn heraus, bis die volle Liegefläche erreicht ist. Durch Anheben (Griff) wird das Fußteil in Liegeebene gebracht.

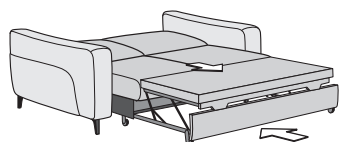


3

Durch Zurückschieben des Sitzteiles in die Ausgangslage (Rückenlehne schwenkt nach oben) wird eine zusätzliche Relaxposition erreicht.

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man das Fußteil in die Relaxposition (Abb. 3) fährt, danach den Fußteilrahmen nach unten schwenkt und zur Sitzposition hineinschiebt.


2,5-Querschläfer

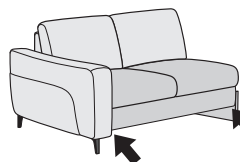

- Sitz- und Liegefunktion
- Schlafen in Sitzhöhe


1

Sicherungsschnur an der Unterseite beidseitig entfernen. Seitliches Brett (Span- oder Faserplatte) abschrauben und Schrauben aus Folietüte entnehmen. Beide Beschlagteile mit je 1 Stück Kreuzschlitzschraube an der Seitenfläche befestigen (Schraubenlöcher sind ausgeschnitten). Die Lasche des Steckbleches zeigt nach unten. Querschläfer in Element einhängen.

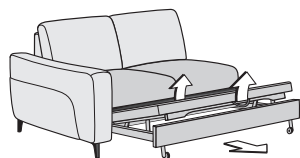

2

Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie diese nach vorn heraus, bis die volle Liegefläche erreicht ist. Durch Anheben (Stoffschlaufe) wird der Schwenkrahmen in Liegeebene gebracht.

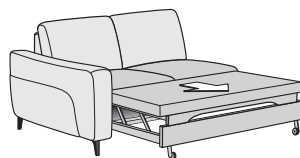

3

ACHTUNG: Mit der linken Hand leichten Gegendruck ausüben und Schwenkrahmen in Liegestellung führen.

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man den Schwenkrahmen nach unten führt und zur Sitzposition hineinschiebt.


ACHTUNG – Allgemeine Hinweise

Beim Verwandeln unserer Funktionsmöbel ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. den Beschlag unbedingt zu vermeiden. **Es besteht Verletzungsgefahr!**

Um Beschädigung des Fußbodens zu vermeiden, Möbel nicht ohne zusätzliche Gleithilfen schieben! Bildliche Darstellungen sind nur Prinzipskizzen.

Das Modellblatt bitte zusammen mit dem Garantiepass aufbewahren.


1-Trapezelement/1-Element und Spitzecke mit Tisch mit Multimediasbox (optional)



34-TE, SE-TI


Optional (gegen Aufpreis) sind das 1-Trapezelement mit Tisch (34-TE) und Spitzecke mit Tisch (SE-TI) mit einer **Multimediasbox mit Backflip** ausgestattet.

Geschlossen sind die Anschlüsse versteckt. Mit einem Finger angetippt dreht sich die Abdeckplatte um 180 Grad und USB-Charger und die zwei 230-V-Steckdosen klappen gut zugänglich nach oben.



Rückverwandlung erfolgt, indem man die Steckdoseneinheit wieder umklappt, bis diese in der Ausgangsposition arretiert ist.

2-Sitzer/2,5-Sitzer mit Bettkasten

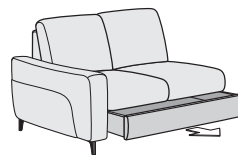

Typen AR 71/AL 72, 55, AR 77/AL 78, 62

Um den Bettkasten zu öffnen, greifen Sie unter die Vorderblende und ziehen diese nach vorn.

Der Bettkasten ist zugänglich und wird durch zurückschieben der Vorderblende bis zum Anschlag wieder geschlossen.